



Manuel d'utilisation de la cheminée électrique 106

Déballage

1. Ouvrir le carton
2. Retirer les protections
3. Sortir la cheminée du carton
4. Sortir les pieds et les visses

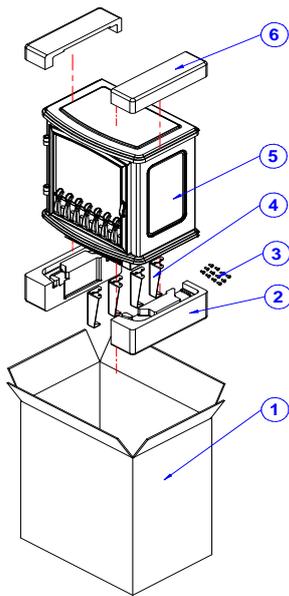

06	Protections haute	2
05	Cheminée	1
04	pieds	4
03	Vises pour les pieds	12
02	Protections basse	2
01	Carton d'emballage	1

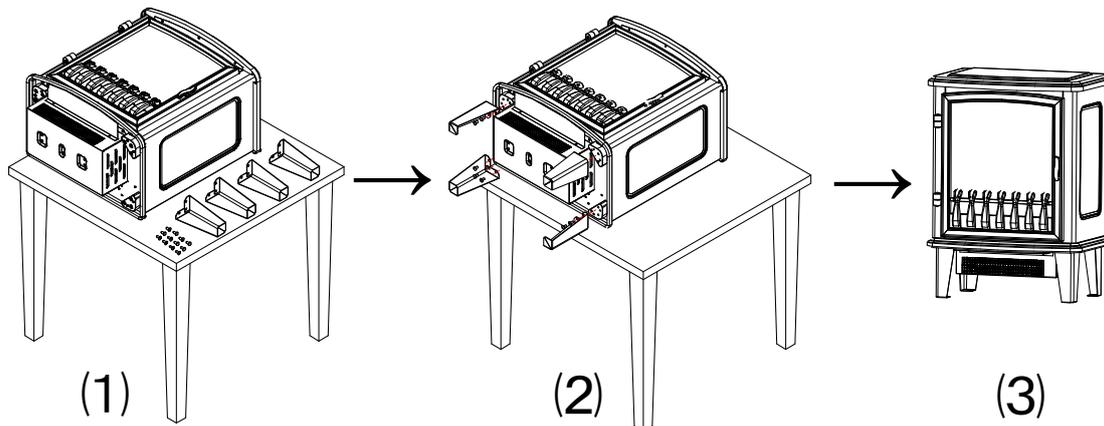


Attention

Ne Jamais obstruer les sorties d'air du chauffage et ne pas couvrir la cheminée.

Utilisation

Ces 3 boutons permettent de contrôler la cheminée et ils se trouvent dans la boîte de contrôle située sur la face avant de la cheminée.

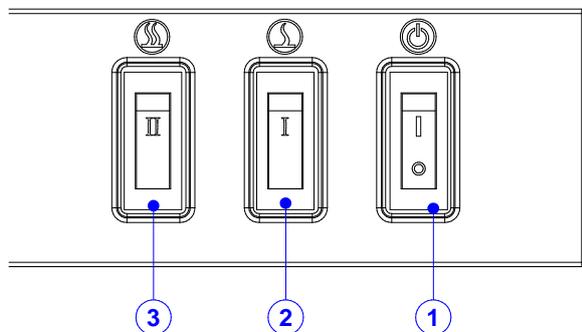

- 1. Allumer/Eteindre les flammes**
- 2. Chauffage 900W**
- 3. 2eme Chauffage de 900W**

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer la cheminée, s'assurer qu'elle est débranchée et froide
- Ne pas utiliser de détergents mais seulement un chiffon microfibre sec

Problèmes

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de la cheminée, n'hésitez pas à nous appeler au 0951 634 467 ou à nous contacter par email à contact@efydis.fr

EFYDIS, 4 allée de l'olivier, 07300 Saint Jean de Muzols

Spécifications

Tension assignée: 220 – 240V ~ 50Hz

Consommation: 1700W~1800W



Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.