



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Manuel d'installation et d'utilisation pour cheminée Volcano et Pure Inox ref 043 and 044



A lire attentivement avant utilisation

Félicitations, vous venez d'acquérir une cheminée décorative design Chemin'Arte. Nous avons apporté le plus grand soin à la qualité de conception et de fabrication de ce produit . Il y a pourtant un certain nombre de points à observer et à respecter car le bon fonctionnement des cheminées et votre sécurité en dépendent.

Règles générales relatives à la sécurité des personnes :

- Bien monter votre cheminée Chemin'Arte et la poser sur une surface horizontale. Votre cheminée décorative design doit être fixée avant toute utilisation.
- L'utilisation des cheminées Chemin'Arte, dans les locaux recevant du public (ERP), doit faire l'objet d'une démarche réglementée. Il est impératif de se renseigner auparavant.
- Les cheminées électriques Chemin'Arte, doivent être utilisées avec du courant alternatif 230V (+/- 10 volts).
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation présente des signes d'usures ou de coupures, ne plus utiliser la cheminée.

Interdictions :

- De toute intervention par l'utilisateur sur les dispositifs de sécurité
- Ne pas utiliser la cheminée en présence d'essence ou de liquide inflammable. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas utiliser quand on a les mains humides.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, les celliers, et de manière générale dans toute pièce d'eau ou humide.
- Ne pas couvrir le câble d'alimentation, ni l'exposer à des objets coupants ou des surfaces chaudes.
- Ne pas déplacer la cheminée en cours d'utilisation.
- Ne pas obstruer les grilles d'aération de la cheminée. Ne pas introduire d'objets dans la ventilation ou dans les grilles d'aération. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager la cheminée.
- Ne pas laisser la cheminée en marche quand il n'y a personne dans la pièce.
- Ne pas immerger la cheminée dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Ne pas soulever la cheminée par la face avant, celle ci étant interchangeable, la cheminée risquerait de tomber et de causer des dommages matériels ou corporels.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnés supervision ou des instructions quant à de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Contenu du carton

- Cheminée électrique
- Pack de fixation
- Galets décoratifs
- Télécommande
- Manuel d'installation et d'utilisation

Conseils utiles avant le montage


- Veuillez conserver tous les emballages jusqu'à ce que vous ayez vérifié et compté toutes les pièces et le contenu du pack de fixation par rapport à la liste des pièces.
- Le pack de fixation contient de petits objets qui doivent être tenus à l'écart des jeunes enfants.
- Nous vous suggérons d'ouvrir le pack de fixation et de placer tout le contenu dans un récipient, réduisant ainsi le risque de perdre de petits morceaux.

Installation de l'appareil

- Ne branchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas correctement fixé au mur et les instructions sont lues attentivement.
- Les distances minimales doivent être respectées.
- Pour l'installation de l'appareil, veillez à ne pas endommager les câbles dissimulés.
- Soyez prudent lorsque vous percez les trous.
- Cet appareil est conçu pour être fixé de façon permanente à un mur à une hauteur minimale de 300 mm. Le support mural doit être installé horizontalement et le câble acheminé en bas à droite du radiateur.
- Une hauteur de 600 mm par rapport au sol est recommandée pour une visualisation optimale des flammes (voir

Fig.2 pour les dimensions de fixation recommandées) .

- Gardez le haut du radiateur à au moins 1 000 mm du plafond ou d'autres objets pour une ventilation optimale de la chaleur.
- Pour une visualisation optimale, marquez les quatre vis de fixation supérieures sur le mur conformément aux dimensions de fixation recommandées - voir Fig.2. Percez des trous avec un foret six.
- Fixez le support mural à l'aide de la cheville et des vis fournies (ou d'autres chevilles suivant le type de mur).
- Soulevez délicatement le radiateur en vous assurant que le rebord arrière supérieur du radiateur s'engage dans le support mural (voir Fig.2 en cercle) et est au centre.
- Soulevez doucement vers le mur.
- Marquez la position des trous inférieurs - voir Fig.3, retirez le radiateur en vous assurant que le support de fixation inférieur est tourné vers le haut.
- Percer et installer la prise murale.
- Remettez le radiateur sur le support de fixation mural et faites pivoter le support de fixation inférieur vers le bas et utilisez les vis fournies pour fixer le radiateur en place de façon permanente.
- Déballez les galets et placez-les le long des flammes dans la position souhaitée.

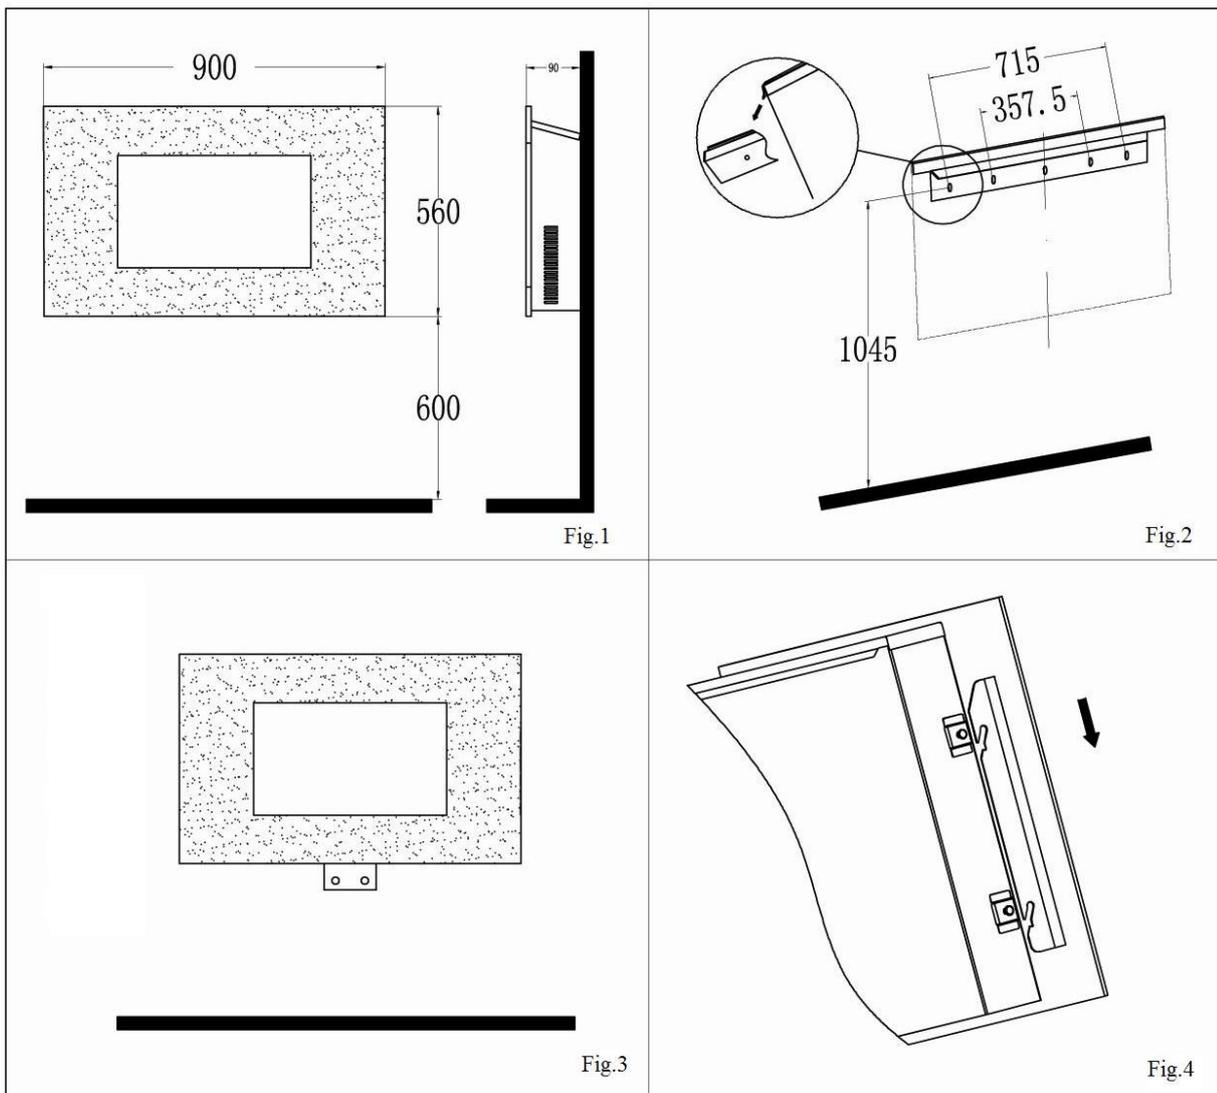


Utilisation

➤ **Panneau de controle**

▪ **Interrupteur ON/OFF**

- L'interrupteur ON/OFF doit être enclenché pour passer la cheminée en mode veille


- **NOTE:** Le chauffage démarre uniquement si la température demandée est plus élevée que la température de la pièce.

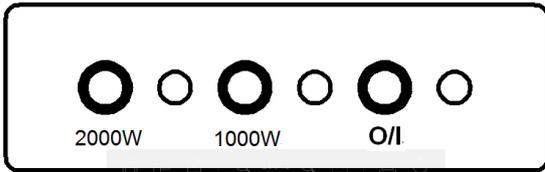


	○	Cheminée éteinte
	—	Cheminée en mode veille
	I/O	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyer pour allumer / éteindre la cheminée ON/OFF. - Laisser appuyez 2 secondes sur le bouton ON pour faire défiler les couleurs
	1000W	Appuyer pour activer un chauffage de 1000W
	2000W	Appuyer pour activer 2 chauffages de 1000W, soit 2000W


Utilisation de la télécommande

- **NOTE:** Pour pouvoir utiliser a télécommande, l'interrupteur à bascule doit être sur I
- La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA (non fournie)

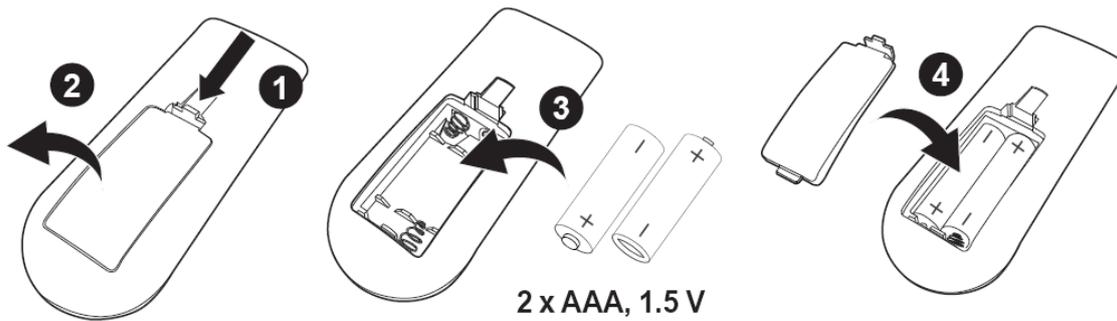

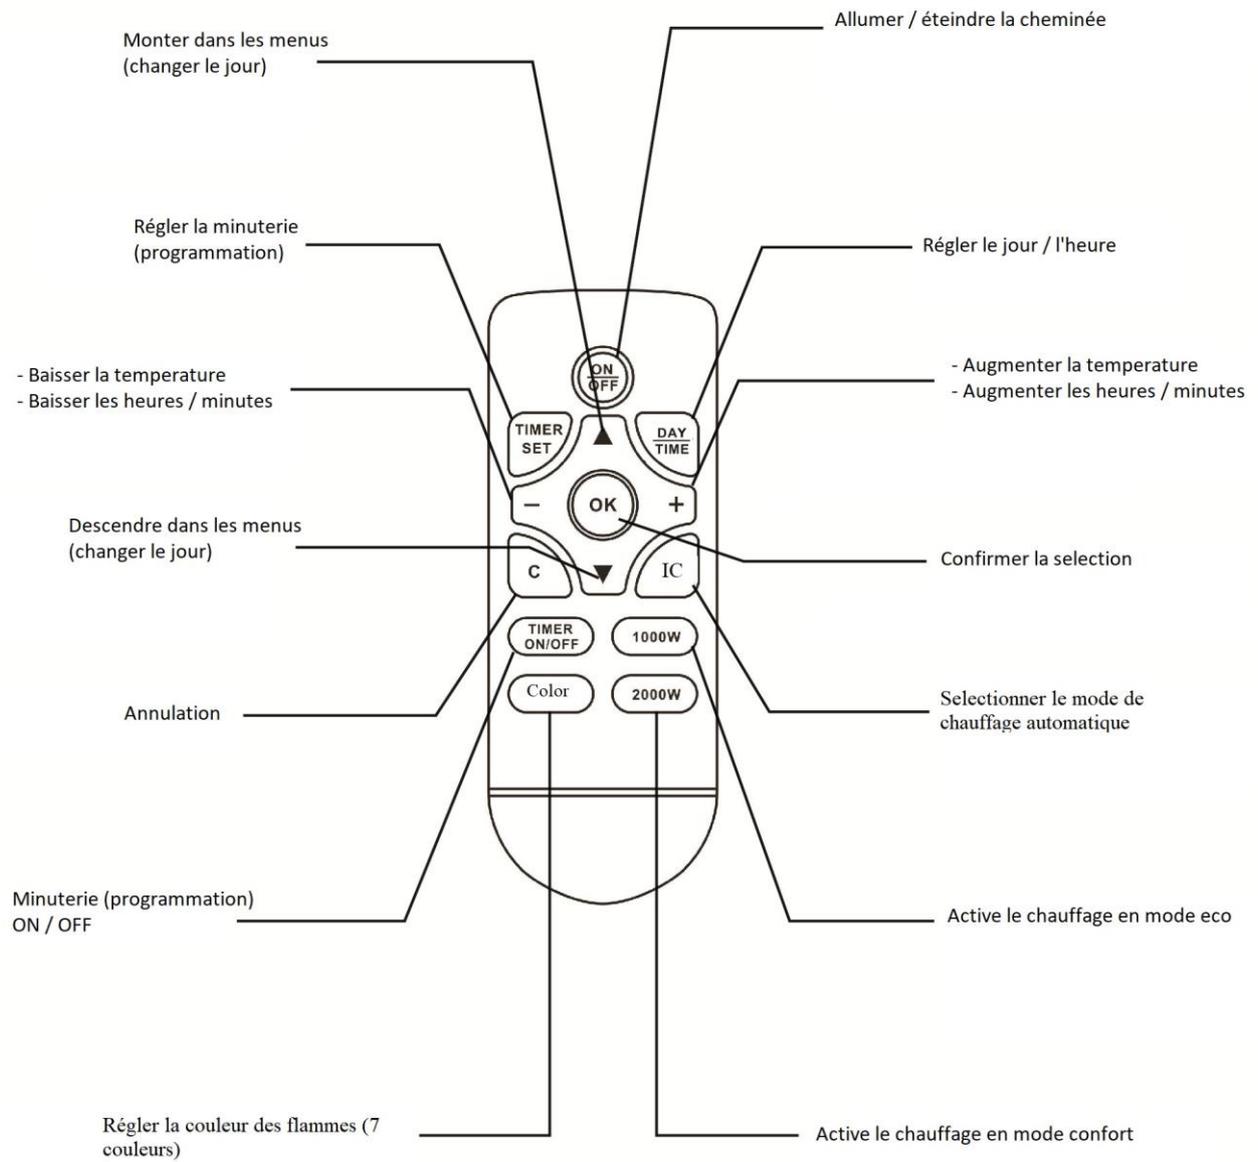

Affichage

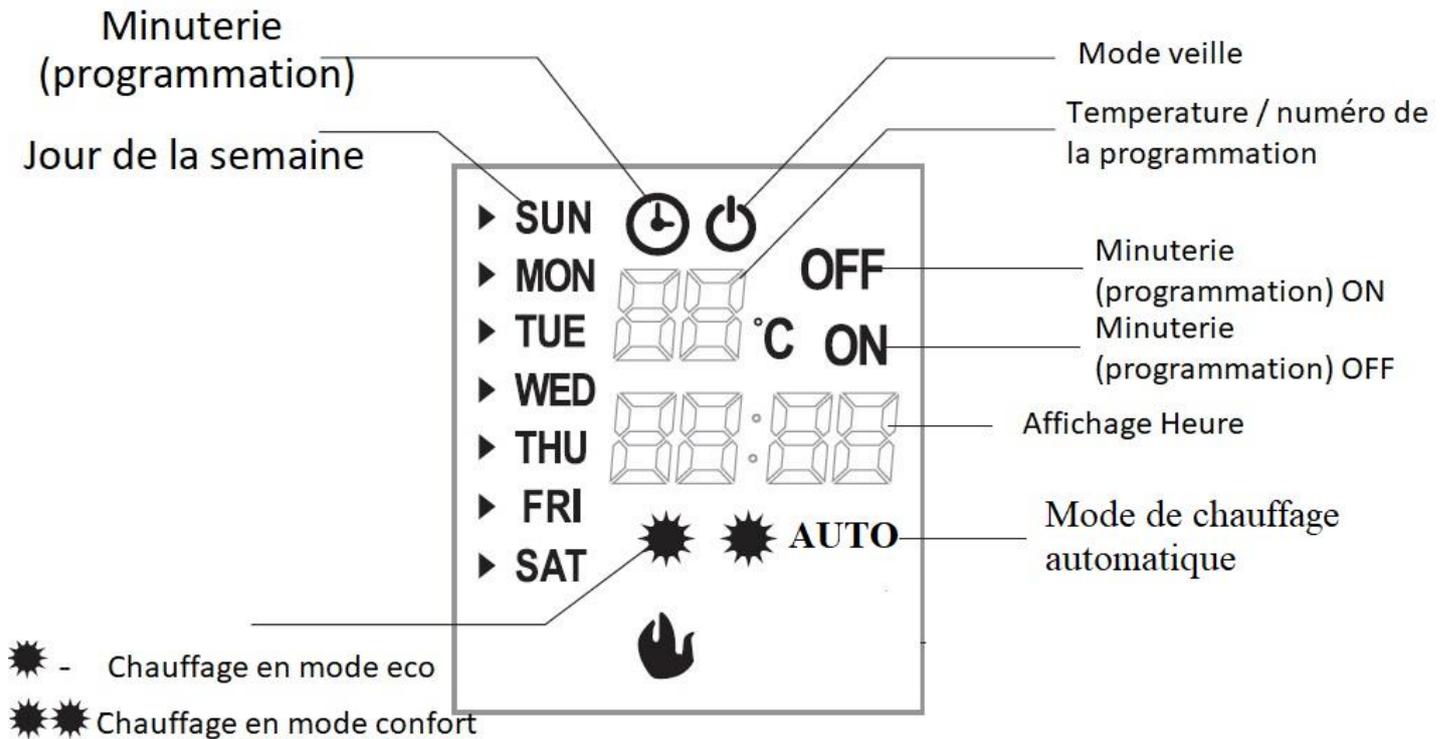

Réglages

▪ Réglage date et heure

- Appuyer sur DATE/TIME. Quand le jour clignote appuyer sur ▲ ou ▼ pour choisir le jour de la semaine.
- Appuyer sur DATE/TIME de nouveau puis sur + ou – pour régler l'heure.
- Appuyer sur DATE/TIME de nouveau, puis + ou – pour régler les minutes.
- Appuyer sur OK pour valider

▪ Réglage de la température

- **NOTE:** Ce réglage est possible uniquement en mode de chauffage confort et non en mode minuterie. La température par défaut est 20°C.
- Appuyer sur + ou – pour régler la température désirée (entre 15 et 30°C).
- Une fois la température réglée l'afficheur clignote pendant 5 secondes puis revient à la température de la pièce.

▪ Réglage de la minuterie (programmation)

- Il y a 9 réglages possible
- La durée max de chaque cycle est de 23h et 50 minutes.
- Appuyer sur TIMER SET et le numéro de programmation se met à clignoter (01-9).
- Appuyer sur + ou – pour sélectionner un numéro de programmation.
- Appuyer sur TIMER SET de nouveau et le curseur situé à gauche du jour se met à clignoter.
- Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler le premier jour de programmation. Appuyer sur + pour valider ou – pour supprimer un jour.
- Appuyer sur TIMER SET pour régler le début de la période. Les heures se mettent à clignoter.

- Appuyer sur + ou – pour régler l’heure.
 - Appuyer sur TIMER SET et les minutes se mettent à clignoter.
 - Appuyer sur + ou – pour régler les minutes.
 - Appuyer sur TIMER SET pour régler la fin de la période. Les heures se mettent à clignoter.
 - Appuyer sur + ou – pour régler l’heure
 - Appuyer sur TIMER SET et les minutes se mettent à clignoter.
 - Appuyer sur + ou – pour régler les minutes
 - Appuyer sur TIMER SET et la température se met à clignoter.
 - Appuyer sur + ou – pour régler la température
 - Appuyer sur TIMER SET pour continuer avec les autres jours ou appuyer sur OK pour valider.
- **Regarder les programmations**
 - Appuyer sur TIMER SET.
 - Appuyer sur + ou – pour regarder l’heure de démarrage des différent programme un par un.
 - Pour regarder les heures d’arrêt appuyer sur ▲.
 - Appuyer sur + ou – pour regarder les heures d’arrêt des différents programme un par un.
 - Pour supprimer une programmation appuyer sur C.
- **Activation du mode minuterie (programmation)**
 - Appuyer sur TIMER ON/OFF pour activer ou non le mode programmation.
 - **NOTE:** Quand le mode minuterie (programmation) est actif la température doit être réglée manuellement. Si la fonction chauffage n’est pas sélectionnée, seul les flammes se mettent en marche à l’heure programmée.
- **Mode chauffage automatique**

Quand ce mode est activé, la cheminée utilisera le mode de chauffage 1000W ou 2000W de manière automatique en fonction de la température demandée et la température de la pièce.

Entretien

- En cas de problème, contacter un technicien Chemin’Arte.

Nettoyage

- Débrancher la cheminée puis nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de produit abrasif.

Specification technique

- Tension: 220-240V~ 50Hz
- Puissance: 2000W
- Eclairage: LEDs

PROCEDURE DE RETOUR CHEMINEES DECORATIVES DESIGN

Toutes nos cheminées sont garanties 2 ans pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter.
- Emballer la cheminée défectueuse dans son emballage d'origine. Veillez à ce qu'elle soit bien protégée (surtout au niveau des coins).
- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire retour.
- Renvoyer le tout à: **EFYDIS 4 allée de l'olivier 07300 Saint Jean de Muzols**
- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre cheminée défectueuse et à vous la renvoyer à nos frais à l'adresse mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).
- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour revalider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à contact@efydis.fr ou sur www.cheminarte.com ou au 0951 634 467 (prix d'un appel local).

Recyclage



Cet appareil doit être recyclé

General Information

Model	043/044				
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	KW	manual heat charge control, with integrated thermostat	Not applicable
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.0	KW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Not applicable
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2.0	KW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	Not applicable
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	Not applicable
At nominal heat output	e_{lmax}	0.014 (fan motor)	KW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e_{lmin}	0.014	KW	single stage heat output and no room	[no]

		(fan motor)		temperature control	
In standby mode	e _{lSB}	0.48	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[no]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[yes]
				with working time limitation	[no]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details	EFYDIS,4 ALLEE DE L'OLIVET, 07300 ST JEAN DE MUZOLS, FRANCE				